



Řada CLOUDLAB

AC INFINITY

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali AC Infinity. Zavazujeme se ke kvalitě produktů a přátelskému zákaznickému servisu. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte nás [kontaktovat](#). Navštivte www.acinfinity.com a klikněte na kontaktní údaje pro zobrazení našich kontaktních údajů.

E-MAIL

support@acinfinity.com

WEB

www.acinfinity.com

UMÍSTĚNÍ

Los Angeles, Kalifornie

KÓD MANUÁLU CL2407X1

PRODUKT	MODEL	UPC-A
CLOUDLAB 422	AC-CBA422	819137021532
CLOUDLAB 632	AC-CBA632	819137021556
CLOUDLAB 642	AC-CBA642	819137021549
CLOUDLAB 722	AC-CBA722	819137022409
CLOUDLAB 733	AC-CBA733	819137021563
CLOUDLAB 811	AC-CBA811	819137021877
CLOUDLAB 816	AC-CBA816	819137021884
CLOUDLAB 844	AC-CBA844	819137021570
CLOUDLAB 866	AC-CBA866	819137021587
CLOUDLAB 894	AC-CBA894	819137021853
CLOUDLAB 899	AC-CBA899	819137021860
CLOUDLAB 632D	AC-CBD632	819137022089
CLOUDLAB 743D	AC-CBD743	819137022096
CLOUDLAB 864D	AC-CBD864	819137022140

INDEX PŘÍRUČKY

Manuální rejstřík	Strana 5
Varování k produktu	Strana 6
Klíčové vlastnosti	Strana 7
Obsah produktu	Strana 8
Postavení stanu	Strana 11
Nastavení řídicí desky	Strana 28
Montážní návod	Strana 30
Stručný návod k sestavení	Strana 32
Nastavení konfigurace	Strana 33
Platforma UISTM	Strana 34
Další produkty AC Infinity	Strana 35
Záruka	Strana 36

VAROVÁNÍ K PRODUKTU



1. Před instalací a použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny.
2. Nepoužívejte montážní lištu k výměně střešní tyče pěstebního stanu. Tyto tyče nejsou náhradou a neunesou hmotnost LED pěstebních světel ani těžkého ventilačního zařízení.
3. Tento produkt je kompatibilní s produkty s rotujícími částmi. Během instalace, provozu a údržby tohoto produktu je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

PLÁTNO S VYSOKOU HUSTOTOU

Mylarové plátno s hustotou 2000D pro 100% nepropustnost pro vnější světlo. Vnitřní podšívka s diamantovým vzorem zesiluje odrazivost.

PRŮHLEDNÉ OKÉNKO

Průhledné a nastavitelné okno vám nabízí přehled o interiéru, aniž by to ohrozilo vaše prostředí.

PŘÍSTUP K POTRUBÍM

Dvojitý stahovací otvor zajišťují flexibilní potrubní trubky na obou stranách stanu a zefektivňují proudění vzduchu.

ODOLNÝ RÁM


Silné ocelové trubky a spojky o průměru 22 mm poskytují stanu pevnou konstrukci. Unese ventilátory a světla o hmotnosti až 136 kg.

ŘÍDICÍ DESKA


Ocelová deska určená pro montáž ovladačů ventilátorů a osvětlení. Jejich kabely lze bezpečně protáhnout otvorem v desce.

ZÁCHYTNÁ MISKA

Voděodolná podšívka, která zachycuje vodu, zeminu a další nečistoty, aby se zabránilo úniku do pěstebního stanu.

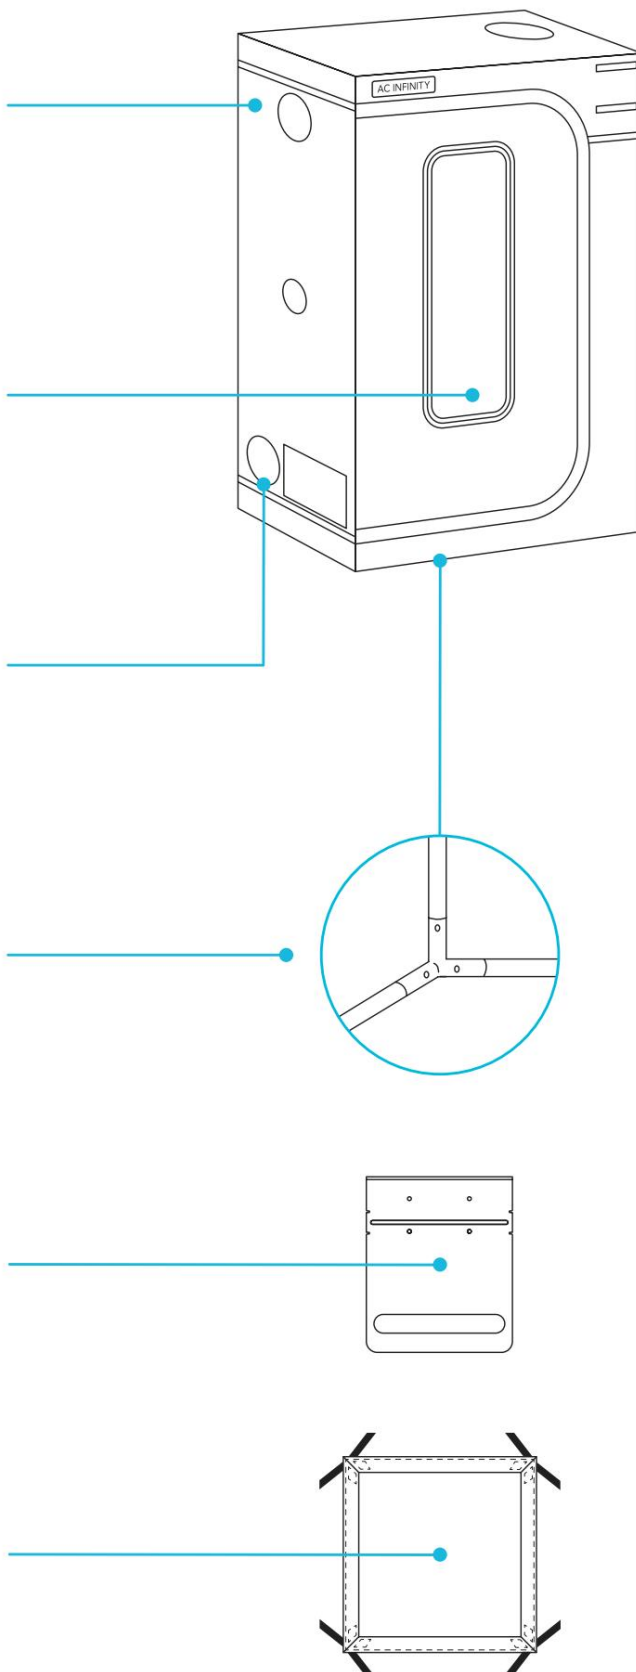

OBSAH PRODUKTU

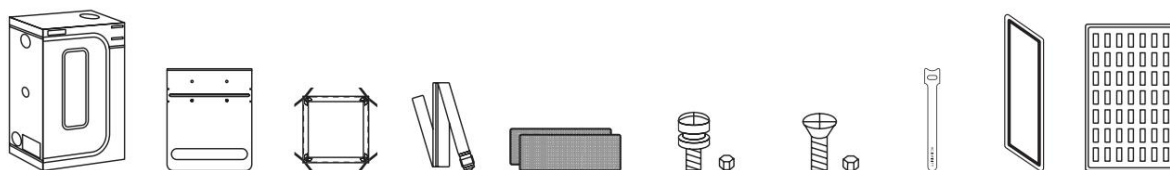

Řada CLOUDLAB	Růst Stan	Ovladač Talíř	Rozlít Zásobník	Filtr Popruhy	Ovladač Lepidlo	Ovladač Šrouby	Zed Šrouby	Kabel Kravaty	Mylar Zed	Sušení Nosič
CLOUDLAB 422	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 632	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 642	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 722	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 733	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 844	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 866	1x	1x	1x	2x	6x	4x	4x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 816	1x	2x	1x	2x	12x	8x	8x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 811	1x	2x	2x	4x	12x	8x	8x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 899	1x	2x	2x	4x	12x	8x	8x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 894	1x	2x	1x	2x	12x	8x	8x	4x	Není k dispozici	Není k dispozici
CLOUDLAB 632D	1x	1x	3x	2x	6x	4x	4x	4x	1x	1x
CLOUDLAB 743D	1x	1x	3x	2x	6x	4x	4x	4x	1x	1x
CLOUDLAB 864D	1x	1x	3x	2x	6x	4x	4x	4x	1x	1x

OBSAH PRODUKTU


ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze

CLOUDLAB 422 AC-CBA422

CLOUDLAB 722 AC-CBA722

STRANA 11–15, 28–31

Pokyny k nastavení

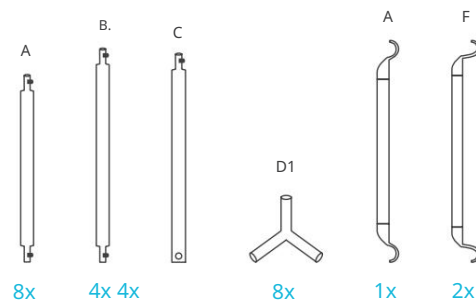

RÁMOVÉ STYČE


ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze

CLOUDLAB 632 AC-CBA632

CLOUDLAB 642 AC-CBA642

STRANA 11–15, 28–31

Pokyny k nastavení

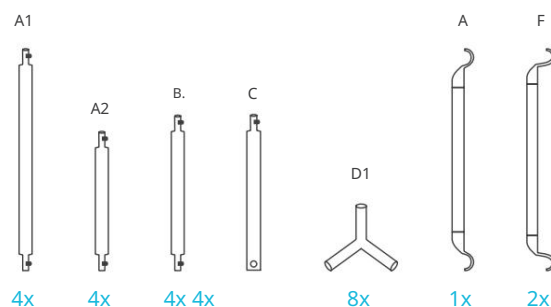

RÁMOVÉ STYČE

ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze


CLOUDLAB 733 AC-CBA733

CLOUDLAB 844 AC-CBA844

CLOUDLAB 866 AC-CBA866

STRANA 11–15, 28–31

Pokyny k nastavení

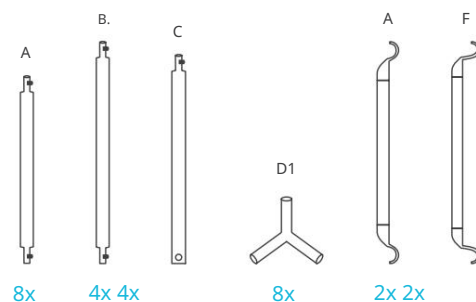

RÁMOVÉ STYČE


ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze

CLOUDLAB 899 AC-CBA899

CLOUDLAB 811 AC-CBA811

STRANA 20–23, 28–31

Pokyny k nastavení

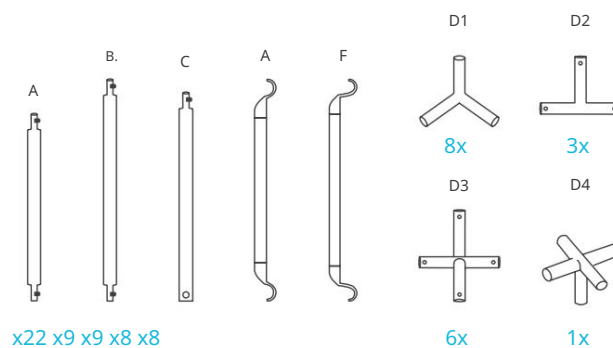

RÁMOVÉ STYČE

OBSAH PRODUKTU

ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze

CLOUDLAB 894


AC-CBA894

CLOUDLAB 816

AC-CBA816

STRANA 16–19, 28–31

Pokyny k nastavení

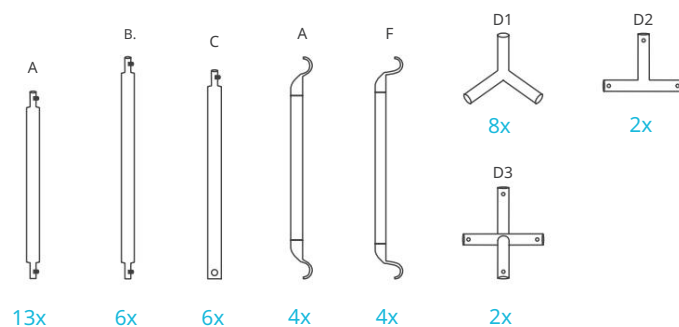

RÁMOVÉ STYČE

ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze

CLOUDLAB 632D


AC-CBD632

CLOUDLAB 864D

AC-CBD864

STRANA 24–31

Pokyny k nastavení

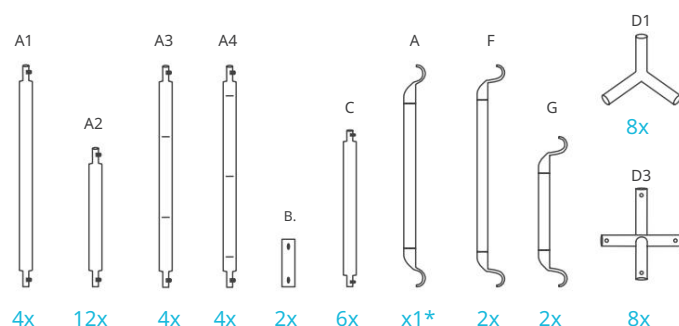

RÁMOVÉ STYČE


* Model AC-CBD632 má 1 střešní nosič „E“
Model AC-CBD864 má 2 střešní nosiče „E“

ŘADA CLOUDLAB Součástí balení je pouze

CLOUDLAB 743D AC-CBD743

STRANA 24–31

Pokyny k nastavení

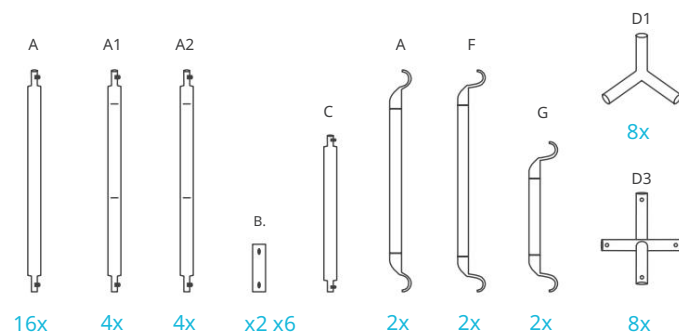

RÁMOVÉ STYČE

POZNÁMKA: Délky tyčí a výškové značky se mohou u jednotlivých modelů lišit.


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 422 / 632 / 642 / 722 / 733 / 844 / 866

KROK 1

Vložte osm tyčí (A) do konce rohových dílů (D1) u podlahy a vytvořte tak dvě základny.

Při montáži se ujistěte, že nožičky každého rohového dílu (D1) směřují k podlaze a šipka směřuje dolů.


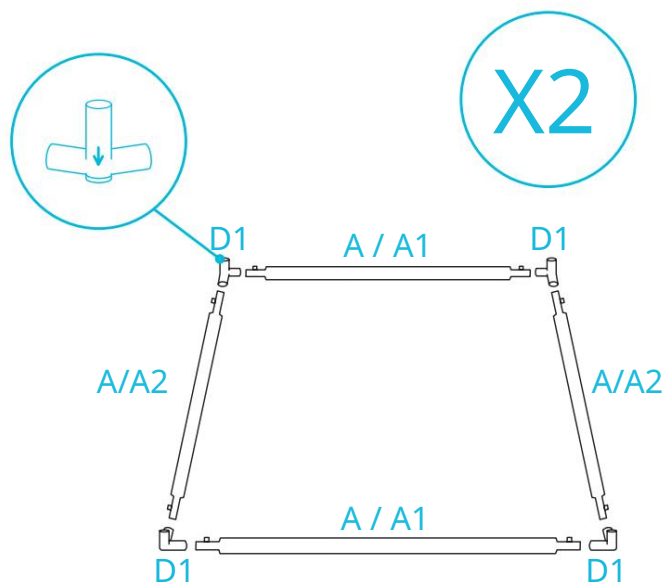


*POZNÁMKA: Póly v modelech AC-CBA632 a AC-CBA642 jsou označeny A1 a A2.

KROK 2

Vložte čtyři tyče (B) do základny jedna.

Vložte čtyři tyče (C) do základny dva.

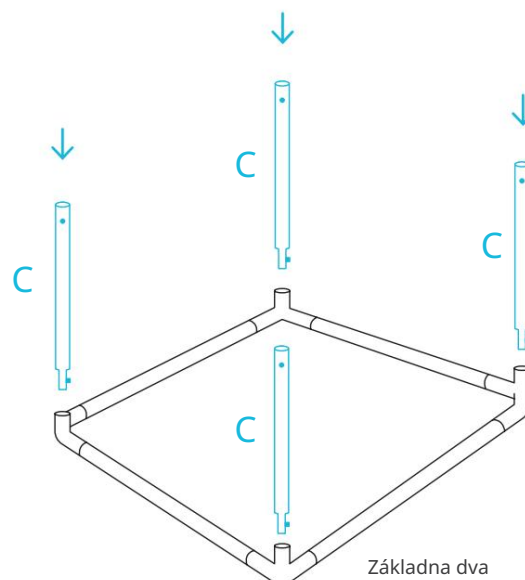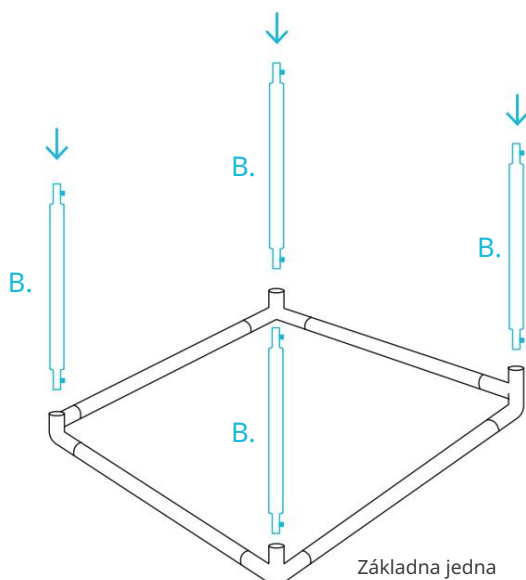


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 422 / 632 / 642 / 722 / 733 / 844 / 866


KROK 3

Rozepněte stan tak, aby tři stěny ležely vodorovně.

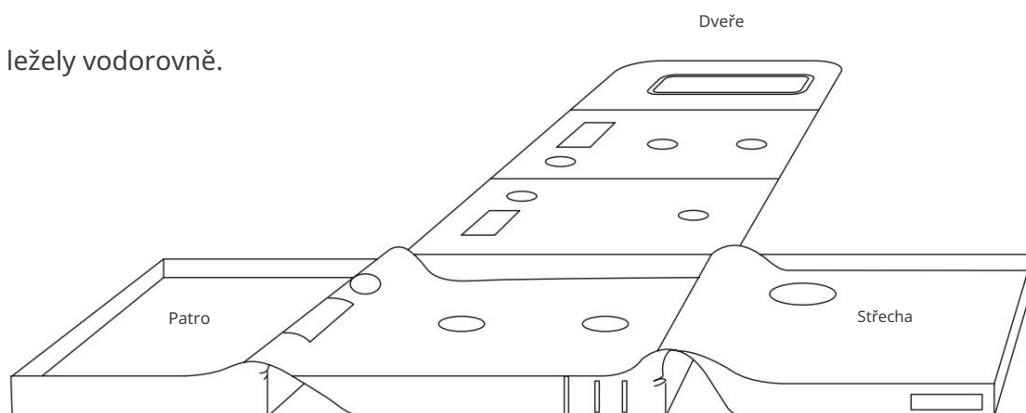

KROK 4

Zaveďte základnu Base One do podlahy stanu
a ujistěte se, že její rohy se dotýkají rohů stanu.

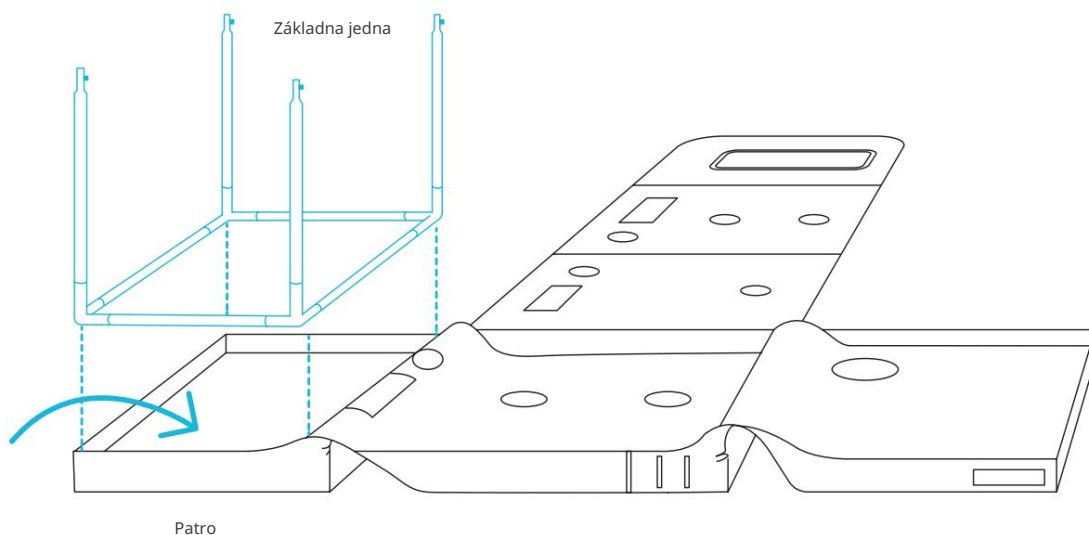


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 422 / 632 / 642 / 722 / 733 / 844 / 866

KROK 5


Vložte tyče Základny dva do tyčí Základny jedna, abyste dokončili rám.

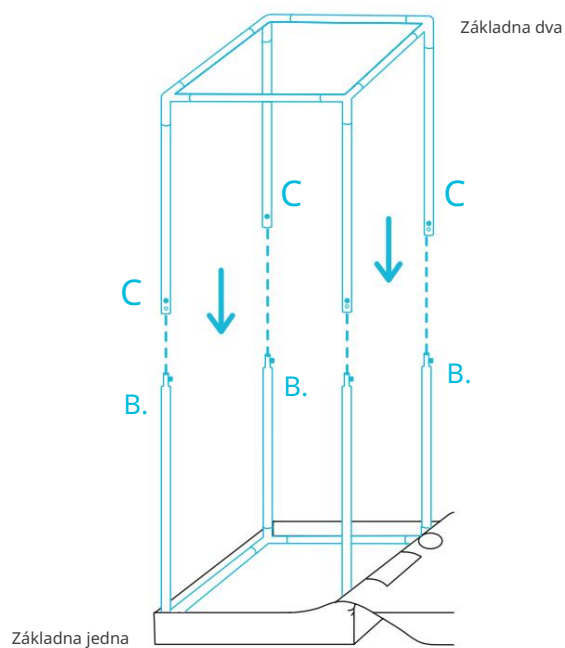

*Pro tuto část montáže stanu se doporučují dvě osoby.

KROK 6

Natáhněte střechu přes sestavený rám.

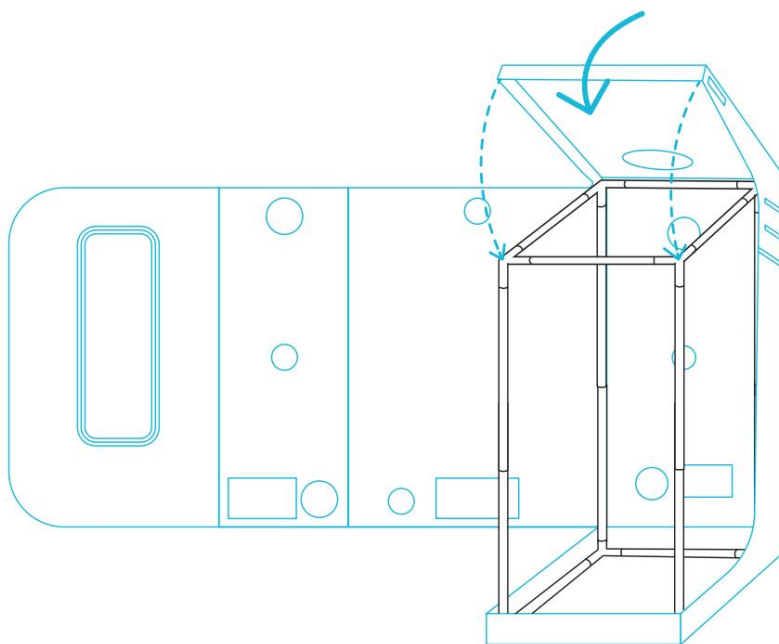



*Pro tuto část montáže stanu se doporučují dvě osoby.

POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 422 / 632 / 642 / 722 / 733 / 844 / 866

KROK 7



Zavřete stěny a dveře zatažením za horní a dolní zipy.

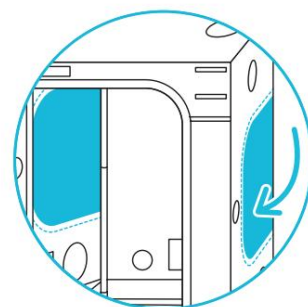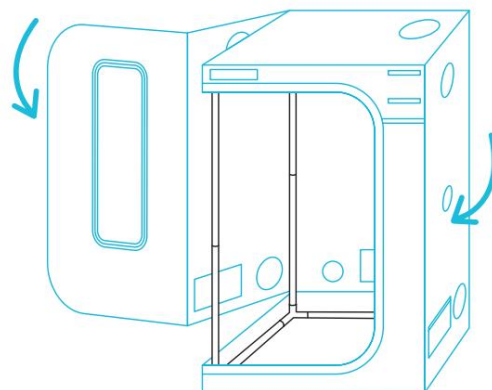

*CLOUDLAB 733 / 844 / 866 má pro snadný přístup další boční dvířka.

KROK 8

Okno můžete kdykoli úhledně udržet otevřené pomocí přiloženého suchého zipu.

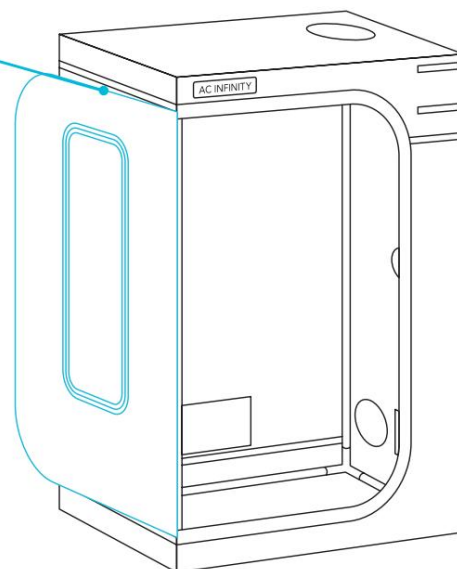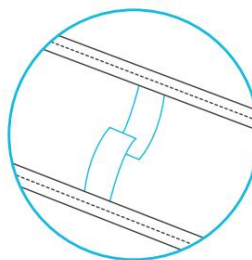


POSTAVENÍ STANU


CLOUDLAB 422 / 632 / 642 / 722 / 733 / 844 / 866

KROK 9


Přidejte nosné trámy střechy (E) a poté (F).
Vložte rozlivovou nádržku do stanu a zajistěte
suché zipy kolem tyčí.

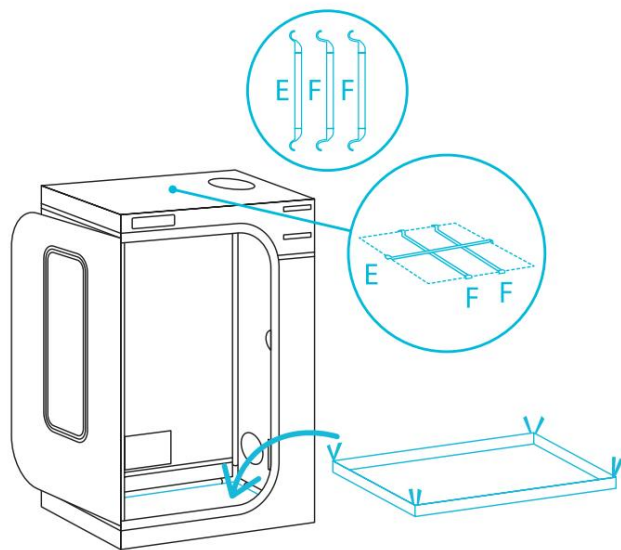


CLOUDLAB 422, 722

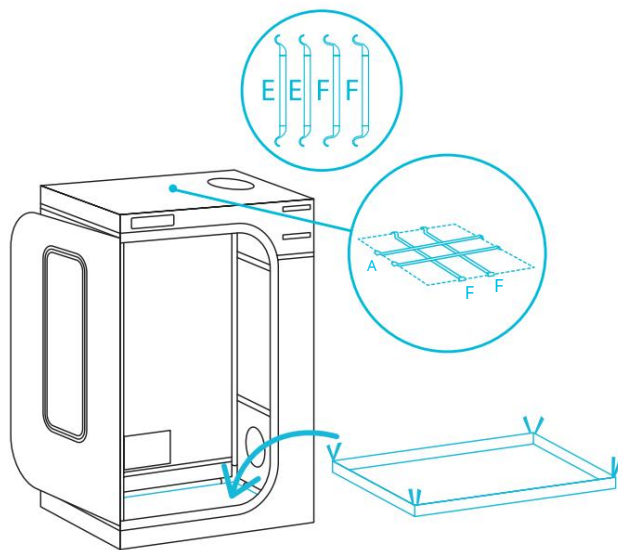

CLOUDLAB 733

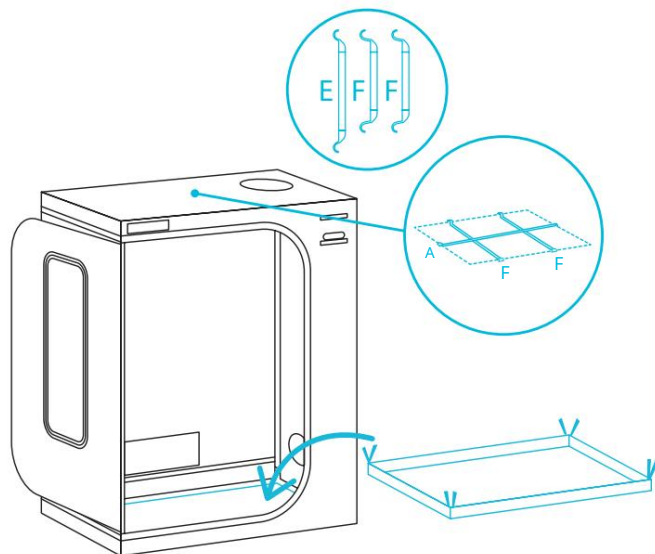

CLOUDLAB 632, 642

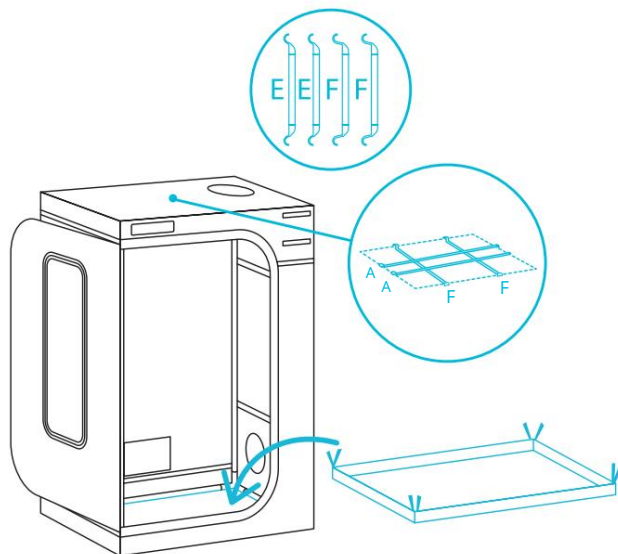

CLOUDLAB 844, 866

*CLOUDLAB 733 / 844 / 866 má pro snadný přístup další boční dvířka.

POSTAVENÍ STANU


CLOUDLAB 816 / 894

KROK 1

Vložte šest tyčí (A) do podlahového konce rohových dílů (D1) a třícestných spojek (D2) a vytvořte tak základnu.


Vložte šest pólů (B) do rohových dílů (D1) a dvou třícestných konektorů (D2).

Při montáži se ujistěte, že nožičky každého rohového dílu (D1) směřují k podlaze a šipka směřuje dolů.

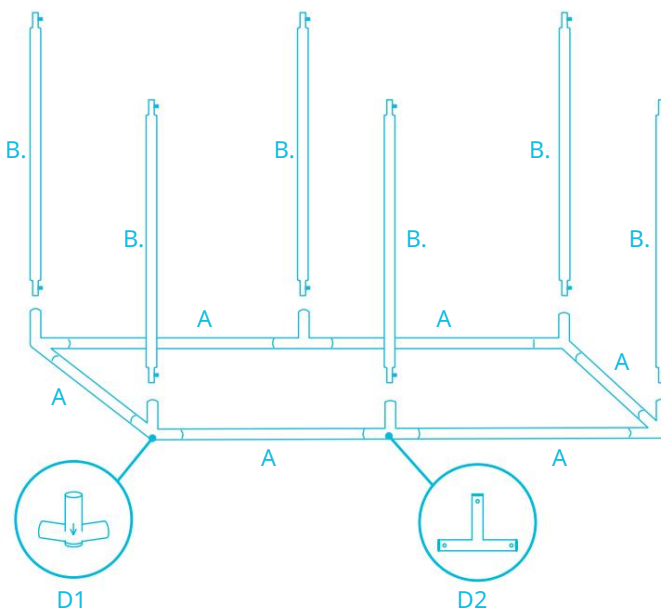

KROK 2

Vložte šest tyčí (C) do šesti tyčí (B).

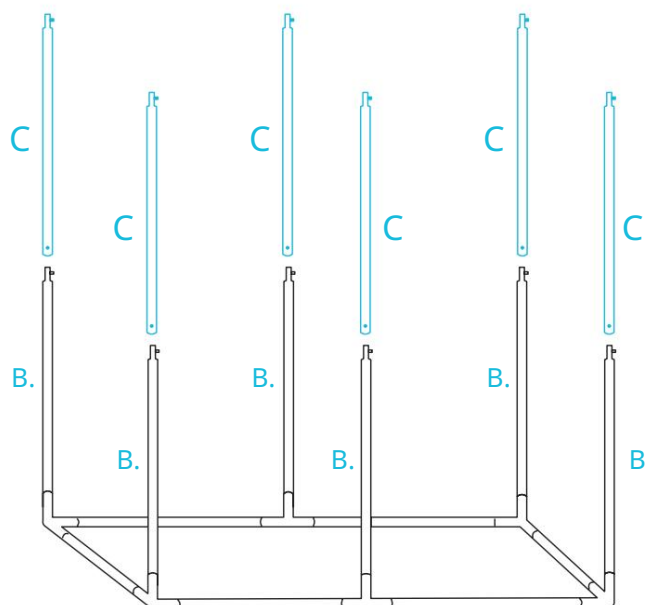


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 816 / 894

KROK 3


Vložte čtyři rohové kusy (D1) do rohových sloupků (C) a dva čtyřcestné konektory (D3) do prostředních sloupků (C).

Vložte šest pólů (A) mezi rohové díly (D1) a čtyřcestné konektory (D3).

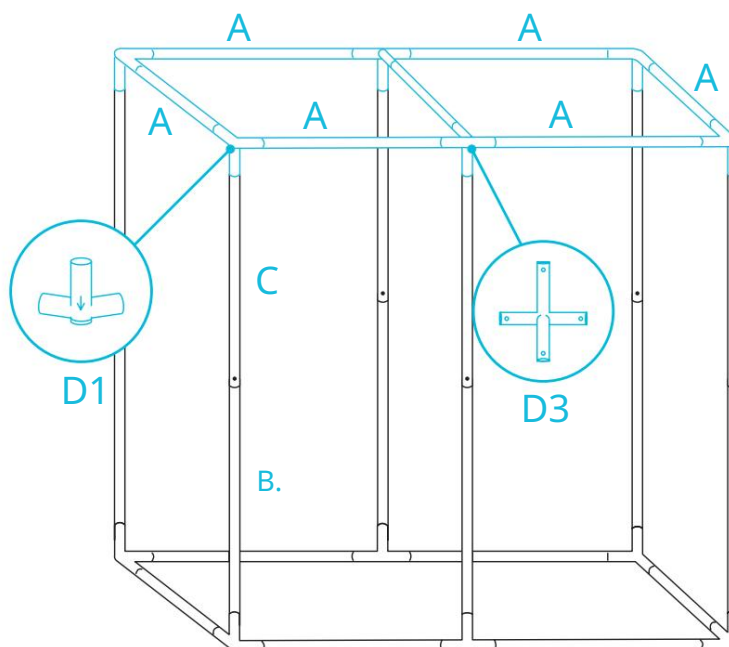

KROK 4

Rozeptejte stan tak, aby ležel naplocho.

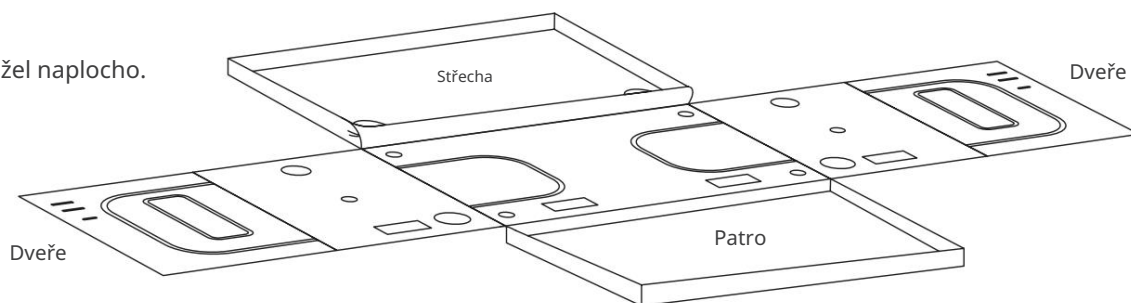


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 816 / 894

KROK 5

Zaveďte hotový rám do podlahy stanu a ujistěte se, že jeho rohy se dotýkají rohů stanu.

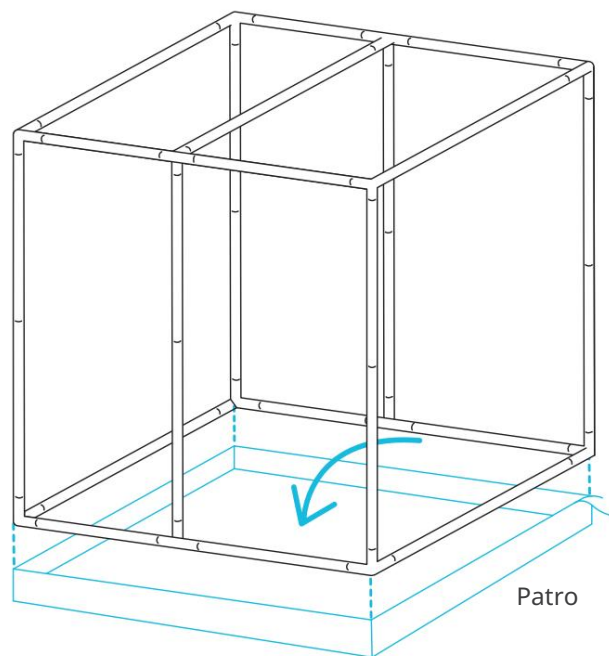


*Pro tuto část montáže stanu se doporučují dvě osoby.

KROK 6

Natáhněte střechu přes sestavený rám.

Zatáhněte za horní a dolní zipy, abyste zavřeli stěny.

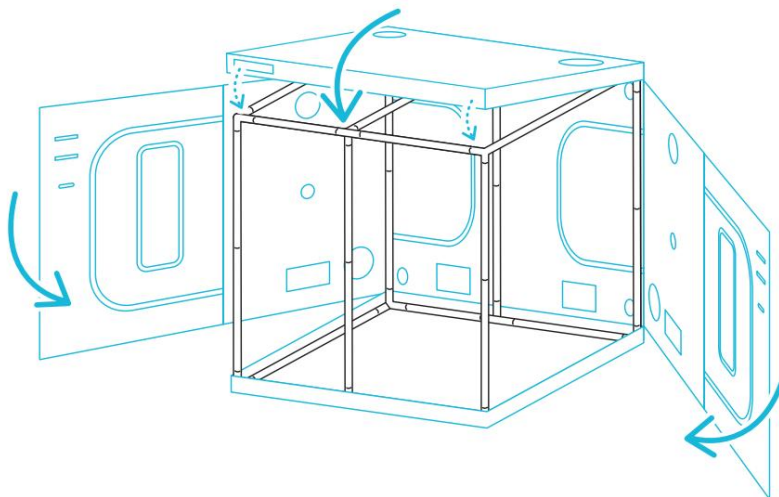


*Pro tuto část montáže stanu se doporučují dvě osoby.

POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 816 / 894


KROK 7

Zapněte obě stěny uprostřed a stáhněte zip dolů, ujistěte se, že přední klopky jsou přes stěny.

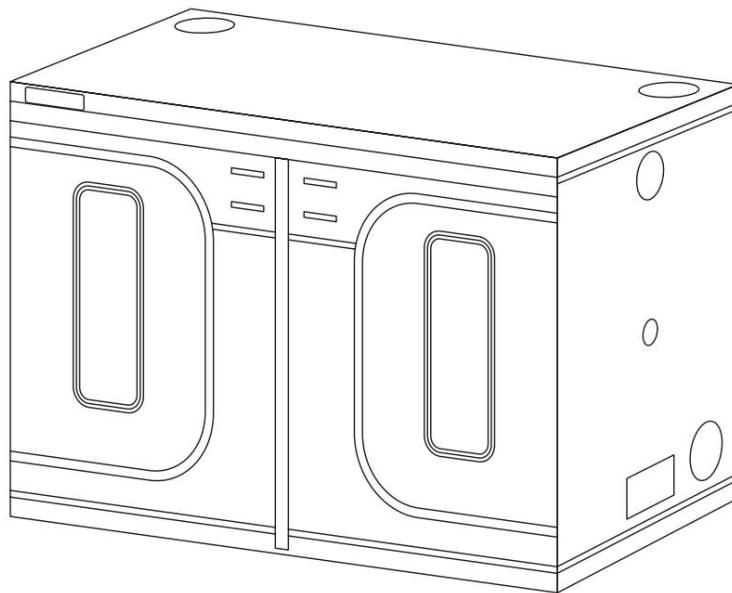

KROK 8

Přidejte nosné trámy střechy (E) a poté (F).
Vložte rozlivovou nádržku do stanů a zajistěte suché zipy kolem tyčí.

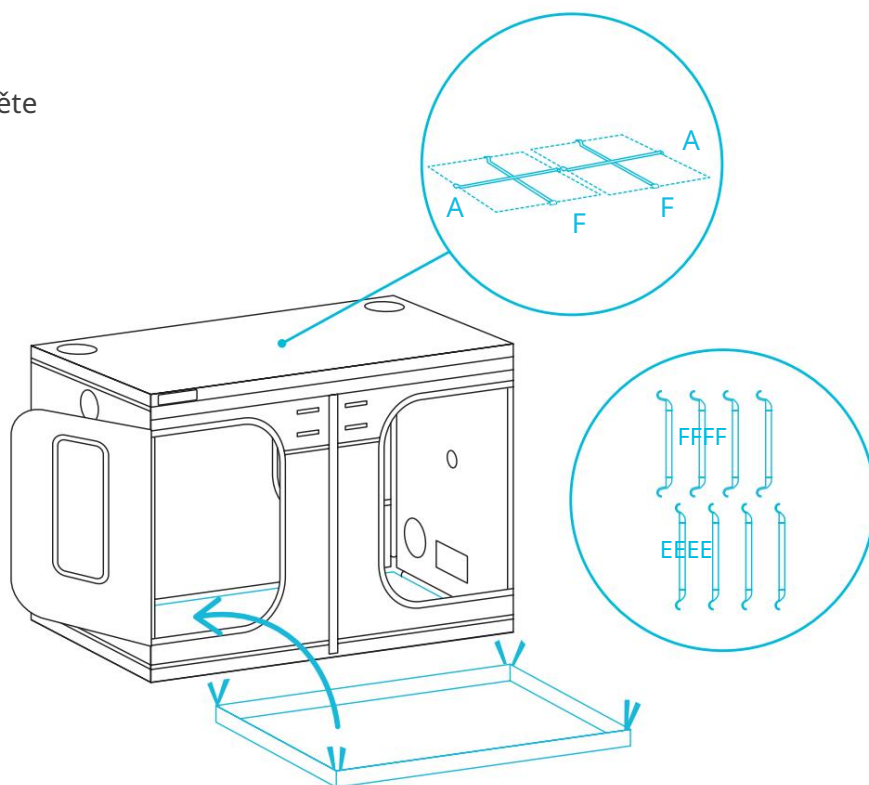

POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 811 / 899


KROK 1

Vložte deset tyčí (A) do podlahového konce rohových dílů (D1), třícestných (D2) spojek a čtyřcestných (D3) spojek a vytvořte tak základnu.

Dva z deseti pólů (A) budou umístěny uprostřed a připojeny třetím třícestným konektorem (D2).


Vložte devět tyčí (B) do rohových dílů (D1) a konektorů (D2) a (D3).

Při montáži se ujistěte, že nožičky každého rohového dílu (D1) směřují k podlaze a šipka směřuje dolů.

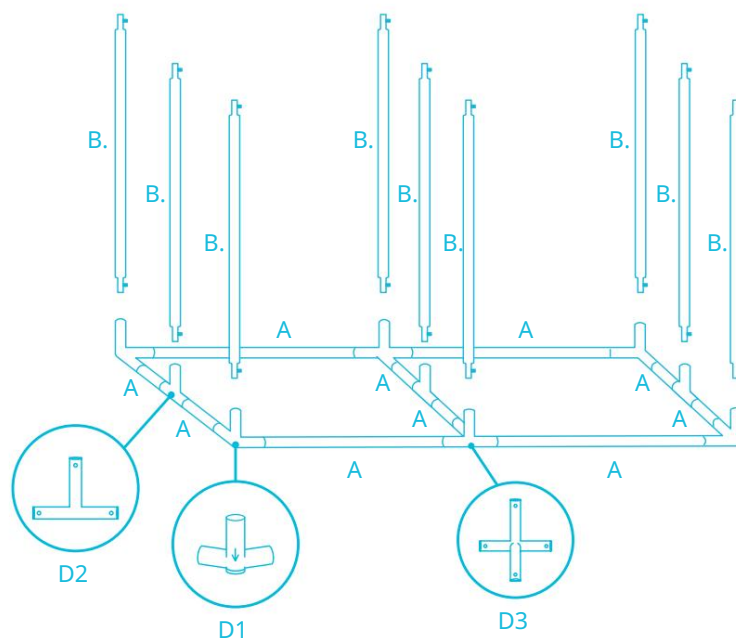

KROK 2

Vložte devět pólů (C) do devíti pólů (B).

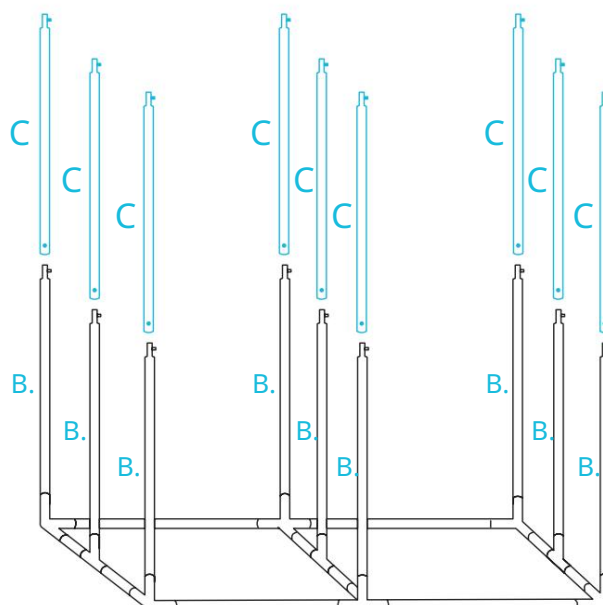


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 811 / 899

KROK 3


Vložte čtyři rohové kusy (D1) do rohových sloupků (C), čtyři 4pinové konektory (D3) do prostředních sloupků (C) a 5pinový konektor (D4) do prostředního sloupku (C).

Vložte dvanáct pářů skupiny (A) mezi rohové díly (D1) a čtyřcestné konektory (D3).

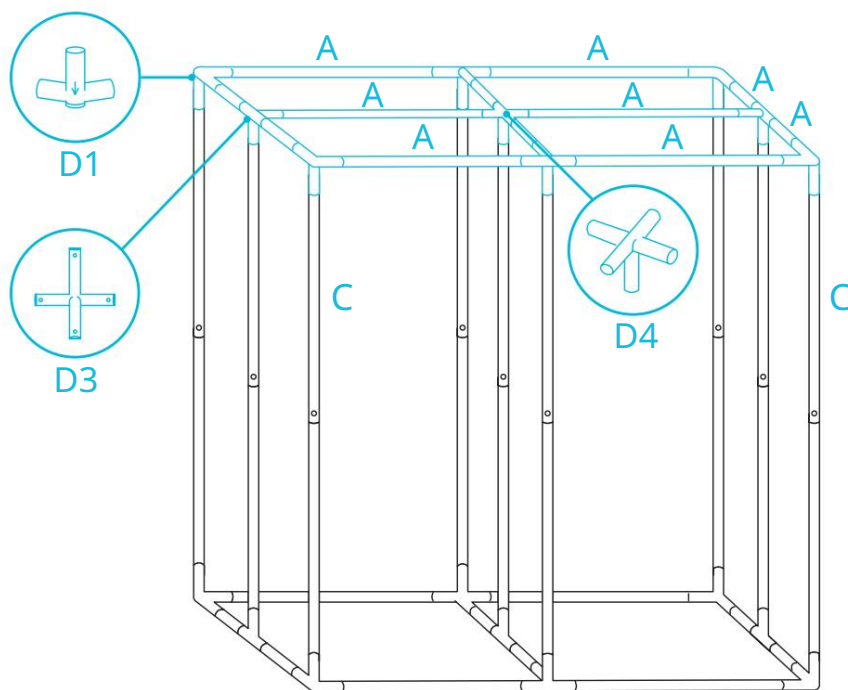

KROK 4

Rozepněte stan tak, aby ležel naplocho.

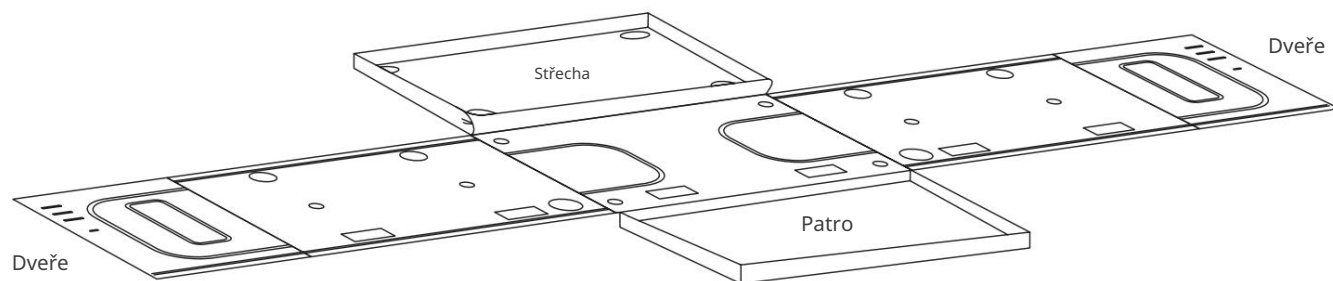


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 811 / 899

KROK 5

Zaveďte hotový rám do podlahy stanu a ujistěte se, že jeho rohy se dotýkají rohů stanu.

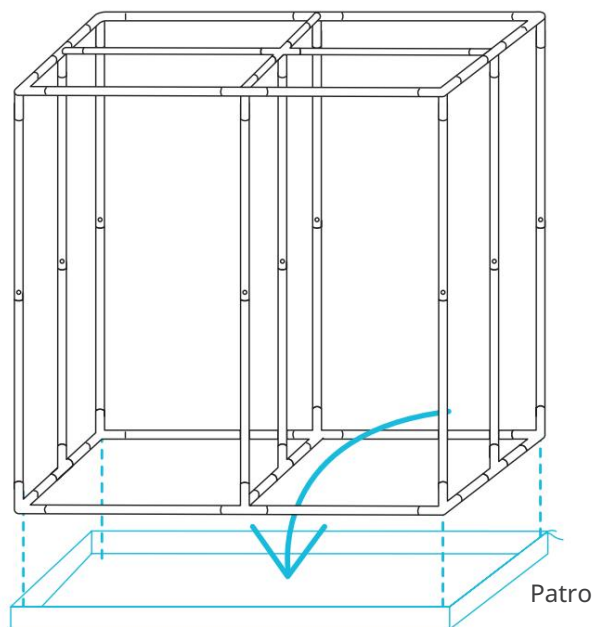


*Pro tuto část montáže stanu se doporučují dvě osoby.

KROK 6

Na smontovaný rám natáhněte střechu.

Zatáhněte za horní a dolní zipy, abyste zavřeli stěny.

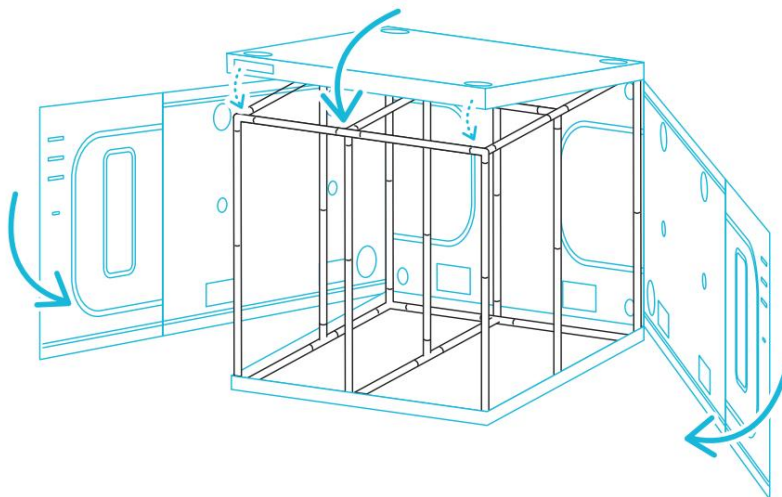


*Pro tuto část montáže stanu se doporučují dvě osoby.

POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 811 / 899


KROK 7

Zapněte obě stěny uprostřed a stáhněte zip dolů, ujistěte se, že přední klopky jsou přes stěny.

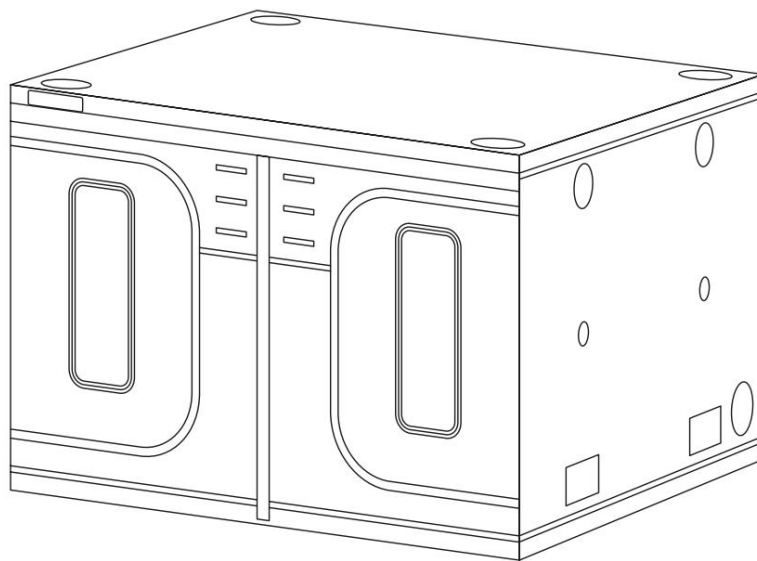

KROK 8

Přidejte nosné trámy střechy (E) a poté (F).
Vložte rozlivovou nádržku do stanu a zajistěte suché zipy kolem tyčí.

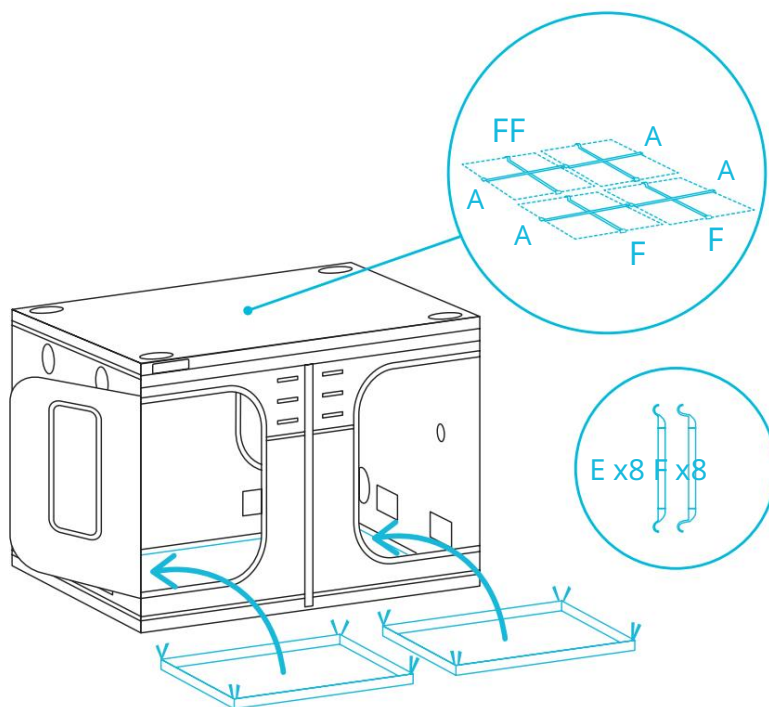

POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 632D / 743D / 864D


KROK 1

Vložte čtyři póly (A*/A2) mezi dva rohové kusy (D1) a dva čtyřcestné konektory (D3). Poté vložte dva póly (C) do dvou čtyřcestných konektorů (D3).

Vložte tyč (A*/A2) do dvou rohových kusů (D1) a spojte je se dvěma tyčemi (C), abyste dokončili základnu.

Vložte čtyři póly (A1*/A3) do vzdálených rohových dílů (D1) a dvou čtyřcestných konektorů (D3). Vložte dva póly (A*/A1) do zbývajících rohových dílů (D1).

Při montáži se ujistěte, že nožičky každého rohového dílu směřují k podlaze a šipka směřuje dolů.

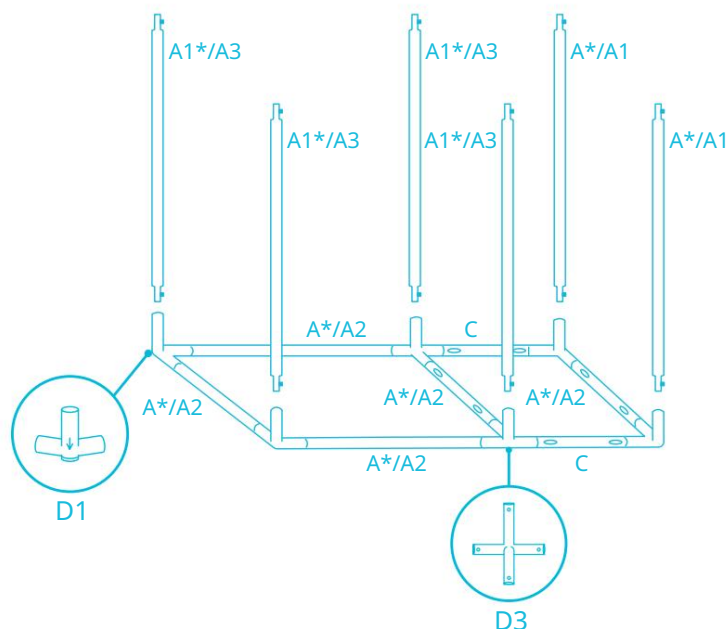


(*) Póly platí pouze pro model AC-CBA743D

KROK 2

Zasuňte dva póly (A*/A2) a dva póly (C) do čtyř čtyřpinových konektorů (D3). Vložte dva póly (A2*/A4) a zbývajících póly (A*/A1) do čtyř čtyřcestných konektorů (D3). Tuto sestavu vložte do základních pólů, jak je znázorněno.

Vložte zbývajících tyče (A2*/A4) do dvou kusů (B). Tyto sestavy vložte do zbývajících základních tyčí.

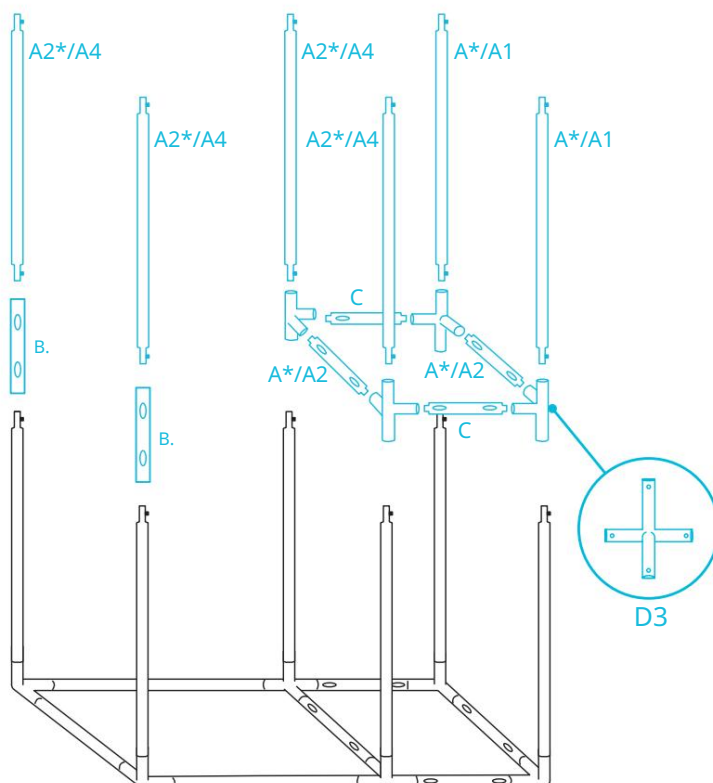

(*) Póly platí pouze pro model AC-CBA743D


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 632D / 743D / 864D

KROK 3


Vložte zbývající rohové díly (D1) a 4cestné konektory (D3) do sloupů.

Zbývající póly (A*/A2) a póly (C) vložte mezi rohové díly a konektory, jak je znázorněno.

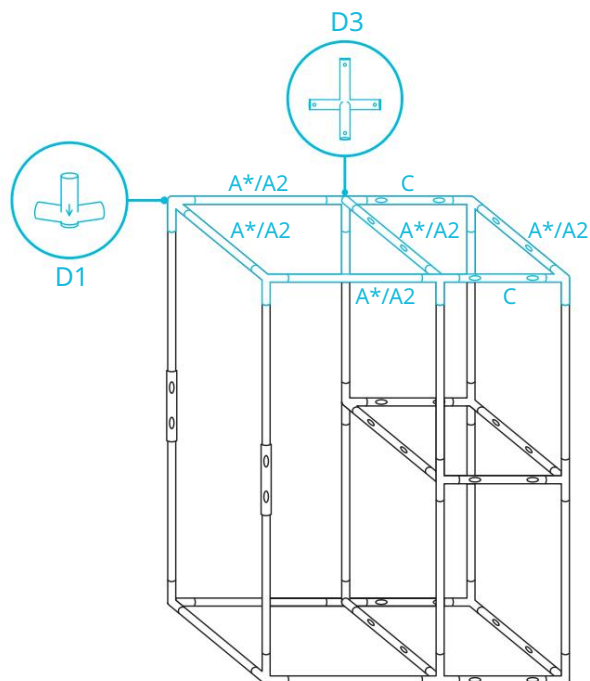

KROK 4

Přidejte na polici nosný nosník regálu (G).

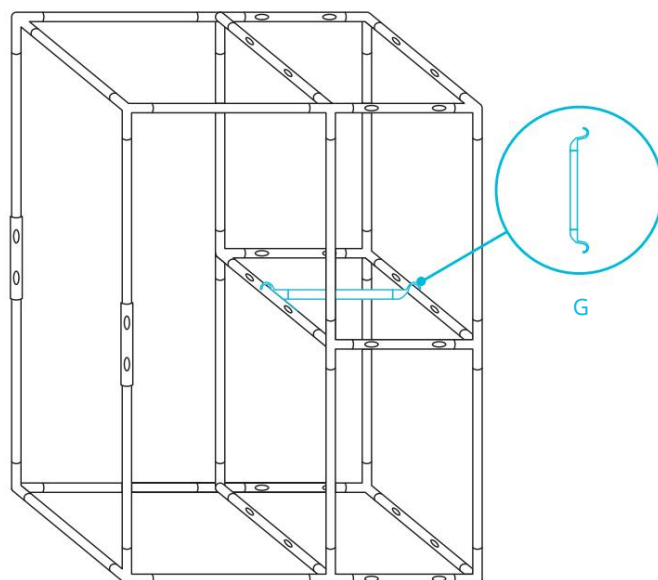


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 632D / 743D / 864D


KROK 5

Vedďte hotový rám skrz plátno stanu a postupně natahujte podlahu a strop stanu, aby plátno rám správně obepínalo.

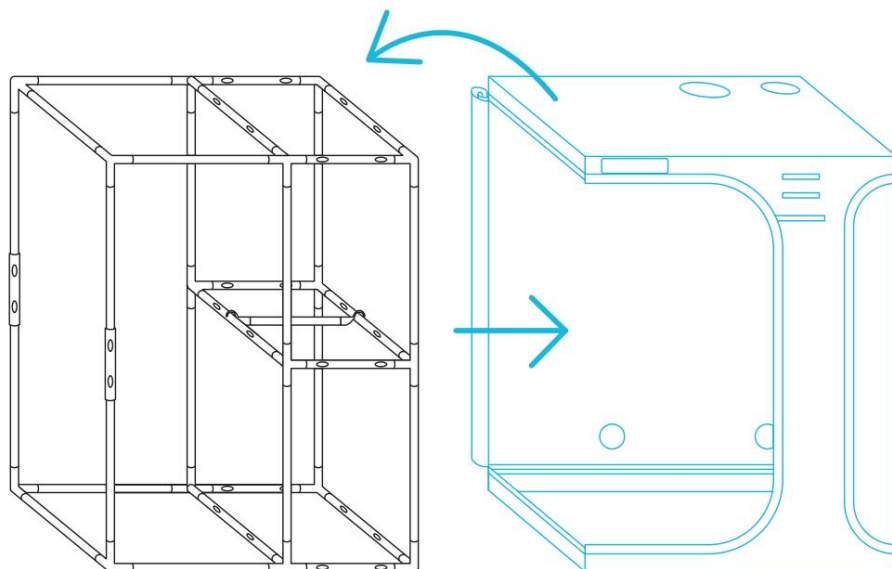

KROK 6

Najděte suchý zip, který lemuje vnitřek stanu, a ujistěte se, že je dostatečně dlouhý, aby mohl mylarovou stěnu zcela připevnit.

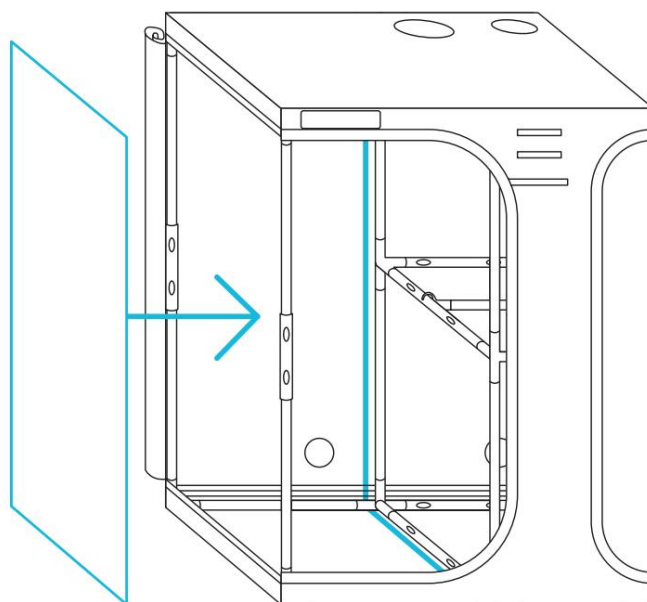


POSTAVENÍ STANU

CLOUDLAB 632D / 743D / 864D

KROK 7

Pomocí vnitřního suchého zipu připevněte mylarovou stěnu k oddělení dvou komor. Pevně stěnu přitlačte, aby nevznikly mezery.

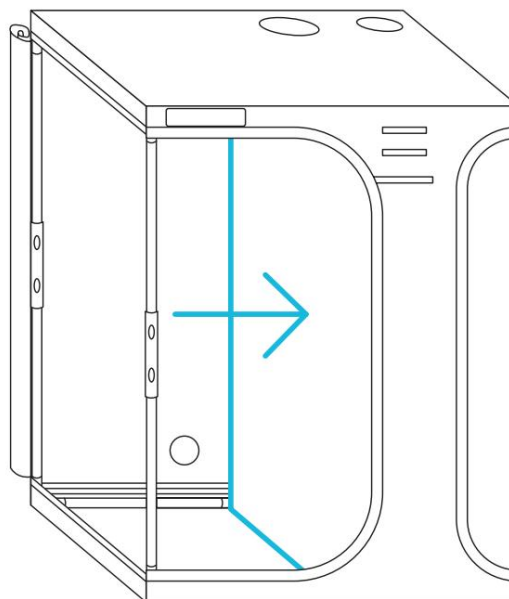


KROK 8

Přidejte nosné trámy střechy (G), (E) a poté (F).

Vložte rozlivovou nádržku do stanu a zajistěte suché zipy kolem tyčí.

Umístěte sušák na sestavenou polici. (Nezapomeňte na něj přivázat malou nádržku na rozlité tekutiny.)

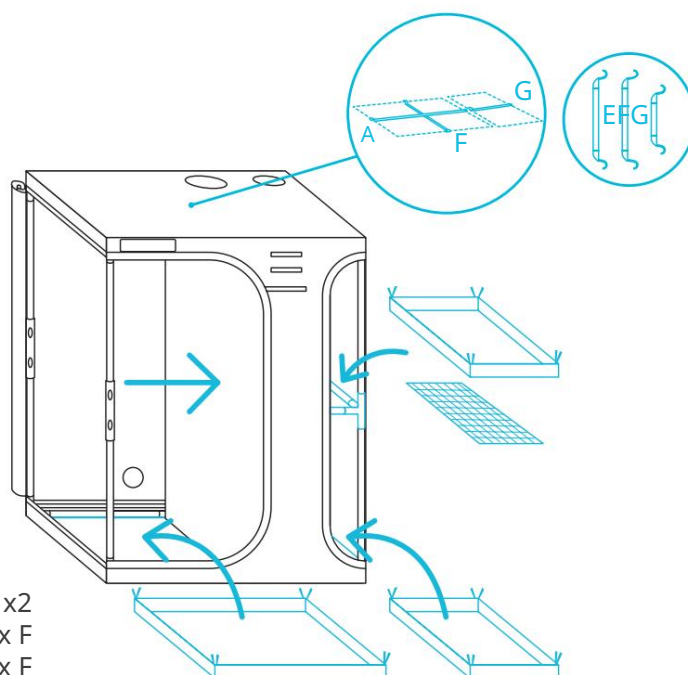

CBD632: E x1, F x2
CBD743: 2x E, 2x F
CBD864: 2x E, 2x F


NASTAVENÍ ŘÍDICÍ DESKA

KROK 1

Namontujte ovladač na dodanou desku ovladače.

K montáži ovladače AC Infinity použijte přiložené šrouby. K připevnění ovladače jiného výrobce než AC Infinity použijte lepidlo na ovladač.


Pokyny k montáži vašeho ovladače naleznete v části Montážní průvodce.

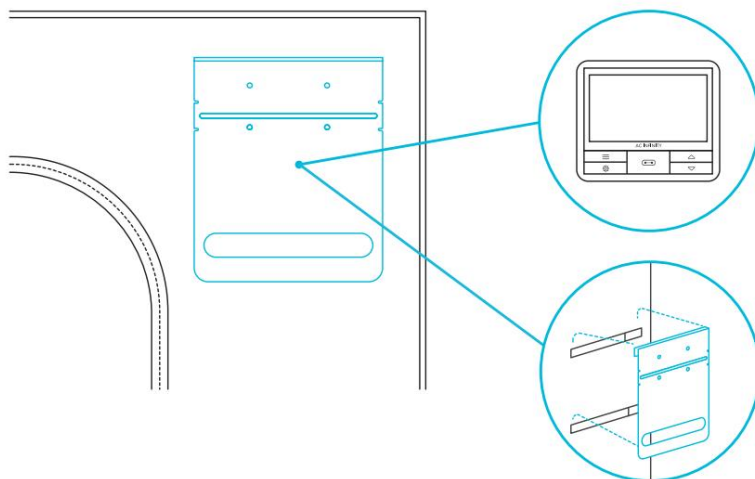

Ovladač není součástí balení

KROK 2

Zasuňte sestavu řídicí desky do popruhů stanu.

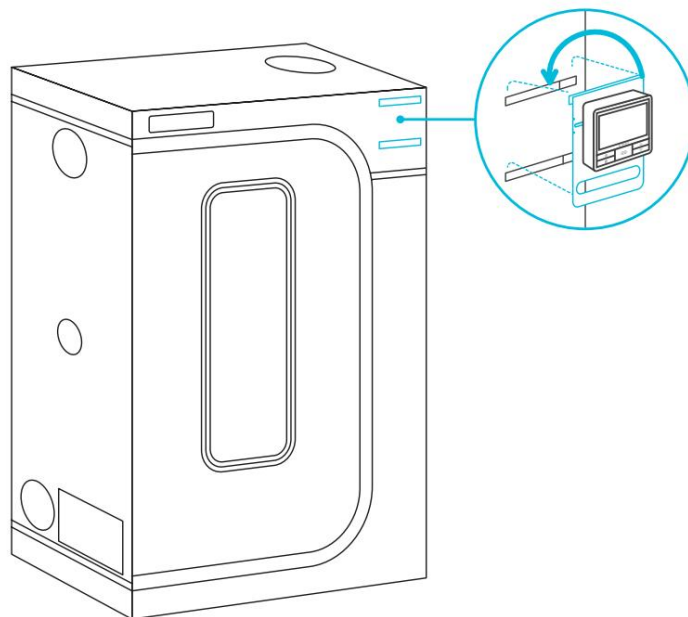


Modely CBA811, CBA816 a CBA866 budou obsahovat spodní třetí popruh pro alternativní umístění montáže.

NASTAVENÍ ŘÍDICÍ DESKA

KROK 3

Protáhněte napájecí konektory zařízení otvorem uvnitř a zapojte je do ovladače.

Zapojte sondu do ovladače a protáhněte její kabely otvorem.

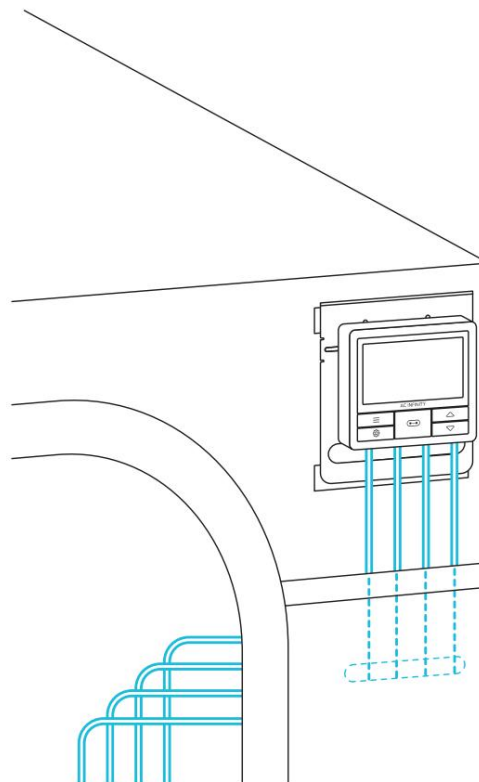

MONTÁŽNÍ PRŮVODCE


ŘÍDICÍ DESKA

Tento pěstební stan obsahuje ocelovou desku s montážním otvorem pro regulátory AC Infinity. Namontujte regulátor do odpovídajících míst na drážce desky. Protáhněte jeho vodiče oválným otvorem a klopou pěstebního stanu. Některé modely regulátorů mohou mít na zadní straně skrytý magnet, který lze na tuto desku připevnit bez šroubů.

Chcete-li připevnit ovladač Infinity, který není od výrobce AC, použijte k jeho připevnění k desce přiložené lepidlo pro ovladač.


POUZE SOUČÁSTÍ BALENÍ

CLOUDLAB 642
CLOUDLAB 844
CLOUDLAB 866
CLOUDLAB 894
CLOUDLAB 899
CLOUDLAB 816
CLOUDLAB 811

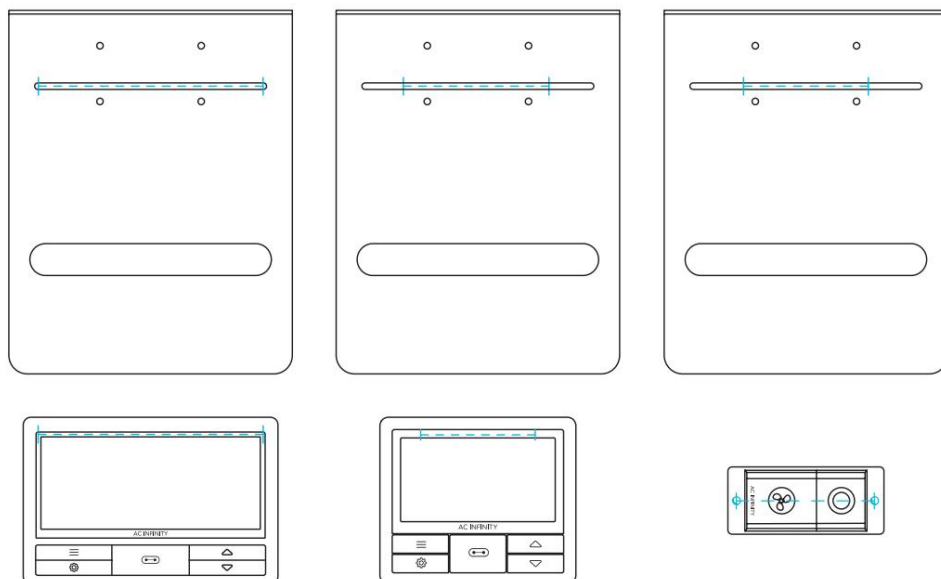

POUZE SOUČÁSTÍ BALENÍ

CLOUDLAB 422
CLOUDLAB 632
CLOUDLAB 733
CLOUDLAB 722
CLOUDLAB 632D
CLOUDLAB 743D
CLOUDLAB 864D

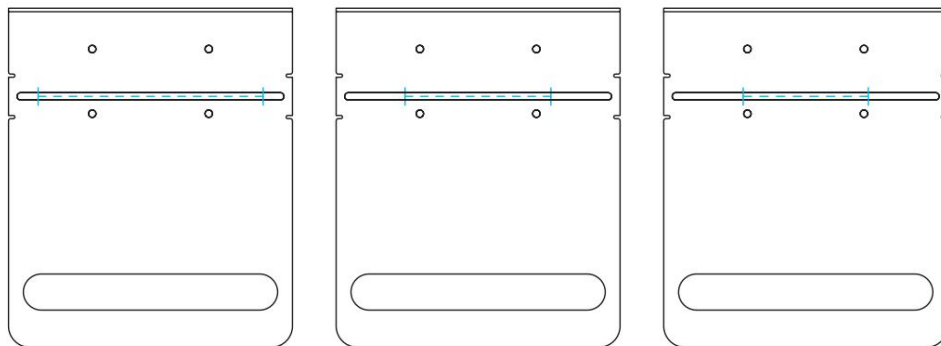


*Ovladače se prodávají samostatně

MONTÁŽNÍ PRŮVODCE

MONTÁŽ KOVÁNÍ


Zašroubujte šrouby do drážky nebo montážních otvorů v horní polovině desky.

Zavěste regulátor za šrouby pomocí otvorů na zadní straně.

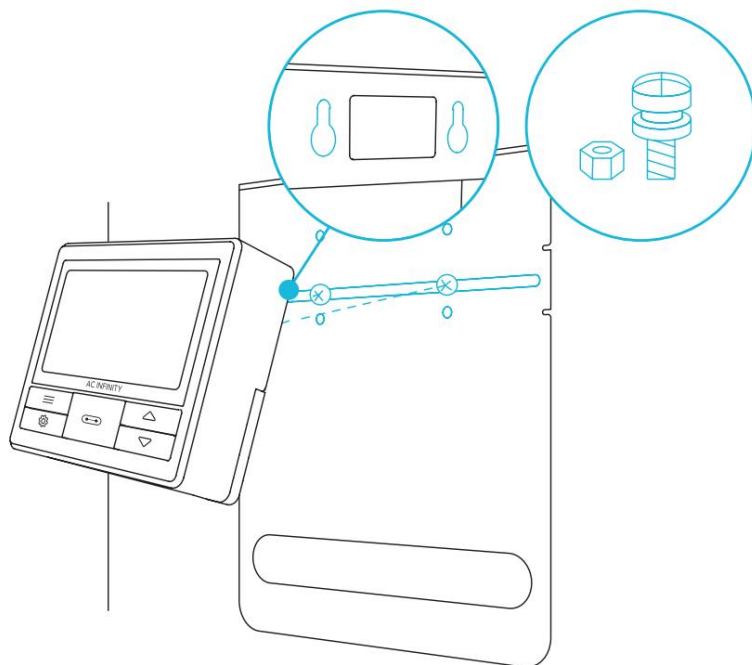

MONTÁŽ MAGNETEM


Regulátor můžete také magneticky připevnit na ocelovou desku, pokud má magnet umístěný za štítkem.

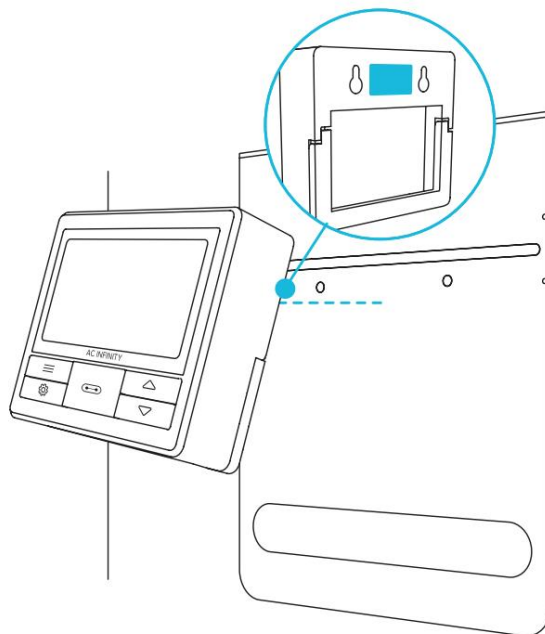

RYCHLÝ PRŮVODCE STAVEBNÍM PRŮVODCEM

ŘADOVÝ VENTILÁTOR A PĚSTOVACÍ SVĚTLO

Nejprve zavěste potrubní ventilátor, který bude používán jako odsávací ventilátor, na nosníky střechy. Pokud používáte uhlíkový filtr, zavěste jej pomocí přiložených popruhů. Poté pod toto potrubí nainstalujte pěstební lampu. K instalaci těchto produktů můžete použít lanové klipy.

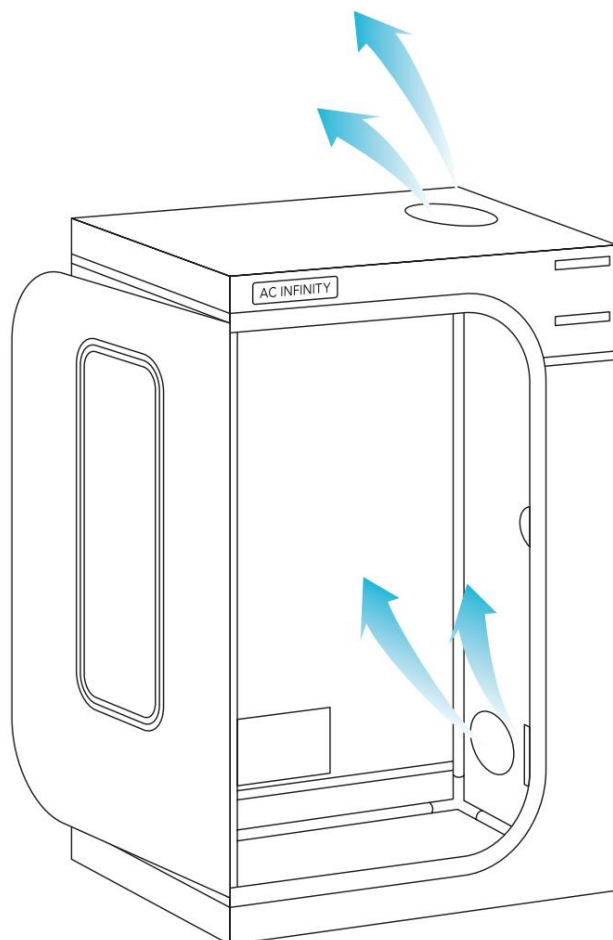

OBOUSTRANNÉ CINCHE


Nainstalujte všechny potřebné trubky potrubí na otvory potrubí. Pomocí stahovacích pásek na obou koncích upevněte trubky potrubí k pěstebnímu stanu.

SACÍ OTVORY

Čerstvý vzduch zajistěte jedním ze dvou větracích otvorů ve spodní části pěstebního stanu. Otevřete pasivní mřížku pro přívod vzduchu nebo vytvořte aktivní přívod vzduchu připojením dalšího řadového ventilátoru k otvoru potrubí.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Naskenujte QR kód nebo navštivte www.acinfinity.com, kde najdete další návody a tutoriály.

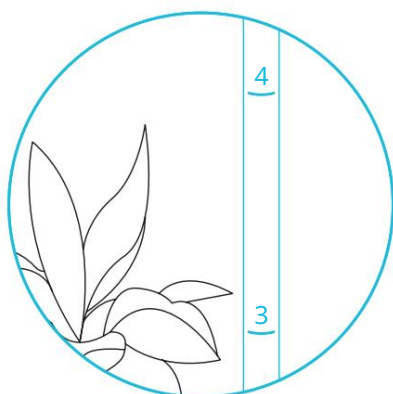


TYČE STANU

K měření výšky rostliny můžete použít značky délky tyčí stanu (v stopách).

NASTAVENÍ KONFIGURACE

UMÍSTĚNÍ SVĚTLA A VĚTRÁNÍ

Existuje mnoho způsobů, jak tyto komponenty konfigurovat tak, aby do vašeho pěstebního prostoru proudil vzduch. Typické uspořádání umísťuje ventilátor a filtr uvnitř, což usnadňuje jejich ovládání a zároveň tlumí hluk ventilátoru. Oba komponenty lze umístit v libovolném pořadí ve ventilačním řetězci, pokud je z vašeho pěstebního prostoru odsáván vzduch.

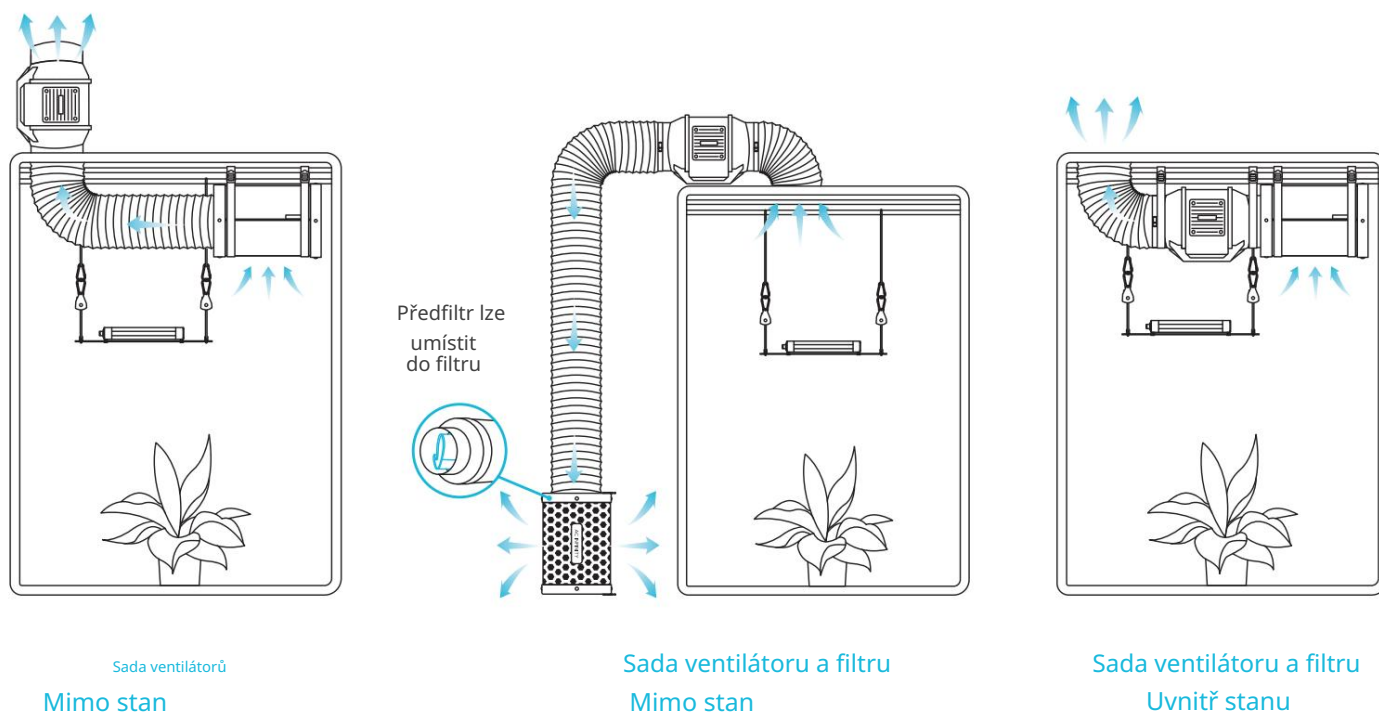

Například vaše pěstební světla mohou překážet chladicímu zařízení. V takovém případě můžete umístit ventilátor a/ nebo filtr mimo pěstební stan.

Doporučujeme nastavit odsávací ventilátor na nejvyšší možný výkon. Protože teplo stoupá nahoru, odsávání horkého vzduchu v tomto bodě zefektivní proces větrání. Váš uhlíkový filtr bude také fungovat lépe, pokud bude umístěn v nejvyšším bodě.


PLATFORMA UISTM

PROPOJENÁ BUDOVA

Platforma UISTM umožňuje propojit jeden centrální ovladač s několika pěstebními zařízeními současně. Vytvořením tohoto plně integrovaného systému můžete napájet a programovat všechna zařízení společně nebo samostatně pro optimalizovanou správu pěstebních stanů.

Pomocí vybraných inteligentních ovladačů nastavte spouštěče, které aktivují vaše zařízení na základě teploty a vlhkosti ve vašem pěstebním staně. Vytvořte si nezávislé časovače a plány pro přizpůsobenou aktivaci v požadovaném časovém rámci.

Váš pěstební systém lze regulovat pomocí řídicí jednotky nebo vzdáleně v aplikaci AC Infinity (spárované s kompatibilními řídicími jednotkami), kde budete mít přístup k programování automatizace a klimatickým datům.

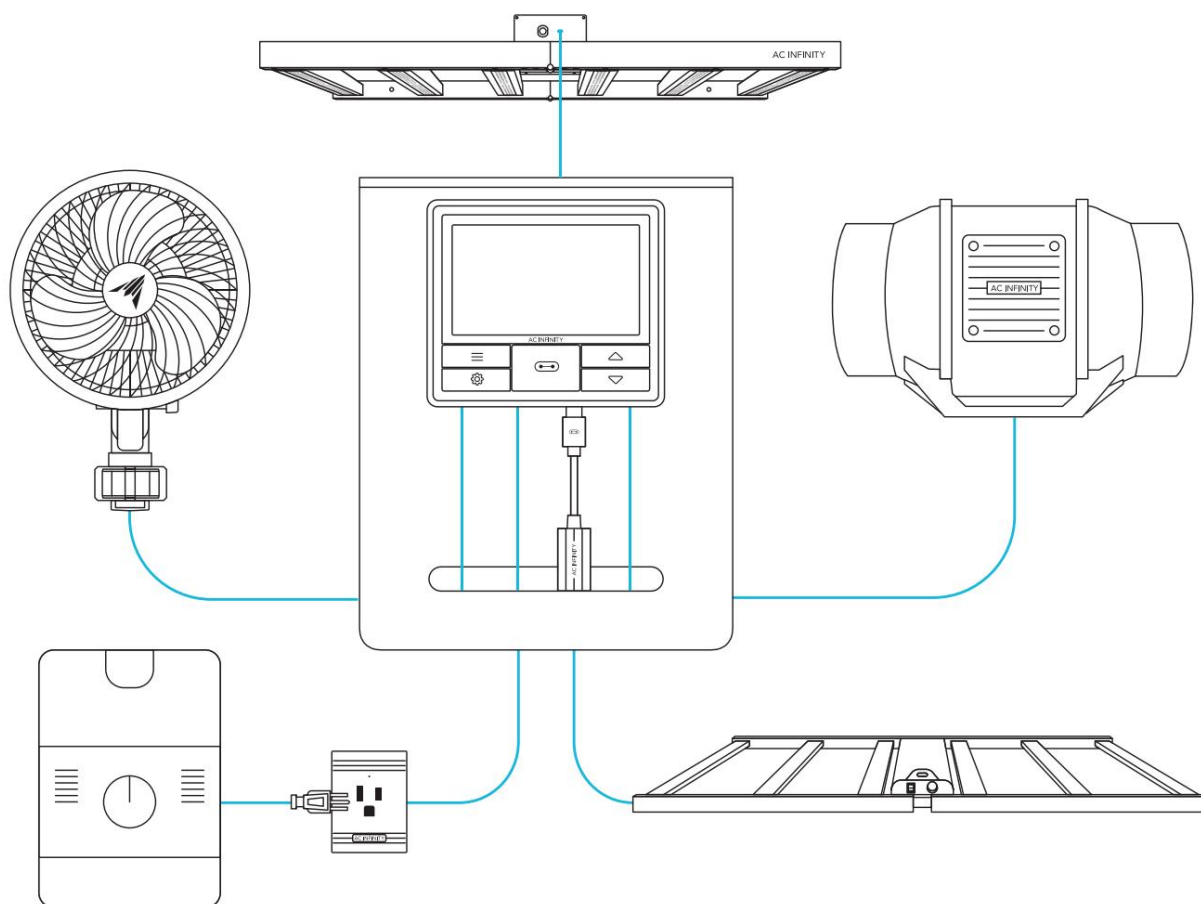


Centrální ovladače a pěstební zařízení se prodávají samostatně a v době zakoupení tohoto produktu mohou být stále ve vývoji.

PRODUKTY AC INFINITY


Potrubní ventilátory Řada

CLOUDLINE je řada potrubních ventilátorů určených pro tiché větrání audiovizuálních místností a skříní, stejně jako pro různé projekty zaměřené na cirkulaci a odsávání vzduchu. Jsou vybaveny tepelným regulátorem s inteligentním programováním, který automaticky upravuje rychlost potrubních ventilátorů v reakci na měnící se teploty.

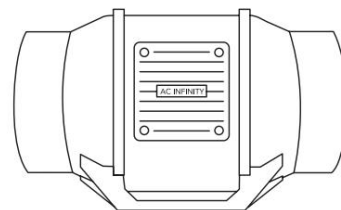


Uhlíkové filtry

Uhlíkový filtr do potrubí je navržen k odstranění pachů a chemikálií z pěstebních stanů a hydroponických prostor. Využívá prémiové australské dřevěné uhlí, které se vyznačuje větší absorpční schopností a delší životností. Umožňuje maximální průtok vzduchu jako součást sacího nebo výfukového systému.

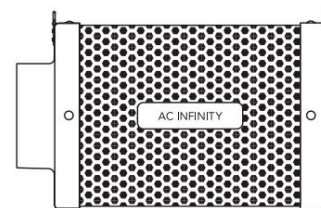

Trubky

Čtyřvrstvá vzduchovodná trubka se používá k usměrnění proudění vzduchu a je určena pro ventilační systémy v aplikacích, jako jsou HVAC, sušárny a pěstební místnosti. Je vysoce odolná a flexibilní a lze ji použít kdekoli od stísněných prostor až po rozlehlé otevřené plochy.

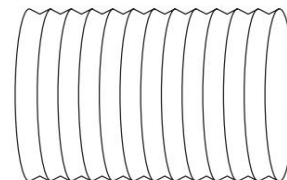

ZÁRUKA

Tento záruční program je naším závazkem vůči vám. Produkt prodáváný společností AC Infinity bude po dobu dvou let od data nákupu bez výrobních vad. Na komerční pěstební světla prodávaná společností AC Infinity se vztahuje pětiletá záruka. Pokud se u produktu zjistí vada materiálu nebo zpracování, podnikneme příslušné kroky definované v této záruce k vyřešení jakýchkoli problémů.

Záruční program se vztahuje na jakoukoli objednávku, nákup, příjem nebo použití jakýchkoli produktů prodáváných společností AC Infinity nebo našimi autorizovanými prodejci. Program se vztahuje na produkty, které se staly vadnými, nefunkčními nebo pokud se produkt stal výslovně nepoužitelným. Záruční program nabývá účinnosti datem nákupu. Program vyprší dva roky od data nákupu (pět let od data nákupu komerčních pěstebních lamp). Pokud se váš produkt během této doby vadí, společnost AC Infinity vám jej vymění za nový nebo vám vrátí plnou kupní cenu.

Záruční program se nevztahuje na zneužití nebo nesprávné použití. To zahrnuje fyzické poškození, ponoření produktu do vody, nesprávnou instalaci, například nesprávné vstupní napětí, a zneužití z jakéhokoli jiného důvodu, než ke kterému je produkt určen. Společnost AC Infinity nenese odpovědnost za následné ztráty ani náhodné škody jakékoli povahy způsobené produktem. Neposkytujeme záruku na škody způsobené běžným opotřebením, jako jsou škrábance a promáčkliny.

Pro více informací o našem programu pro prodejce a distributory kontaktujte naše oddělení prodejců na adrese dealers@acinfinity.com nebo na [čísle \(626\) 838-4656](tel:626-838-4656). Pro pomoc s produkty a zárukou kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb na adrese support@acinfinity.com nebo na [čísle \(626\) 923-6399](tel:626-923-6399). Naše pracovní doba je od pondělí do pátku, od 9:00 do 17:00 PST.



Pokud narazíte na jakýkoli problém s tímto produktem, kontaktujte nás a my vám rádi vyměníme produkt nebo vrátíme peníze v plné výši!

AUTORSKÁ PRÁVA © 2024 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Žádná část materiálů, včetně grafiky nebo log dostupných v této brožuře, nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, překládána ani převáděna na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formu, ať už jako celek nebo zčásti, bez výslovného souhlasu společnosti AC Infinity Inc.

www.acinfinity.com