


GLOBAL AIR SUPPLY UK

SONIC AIR PRO

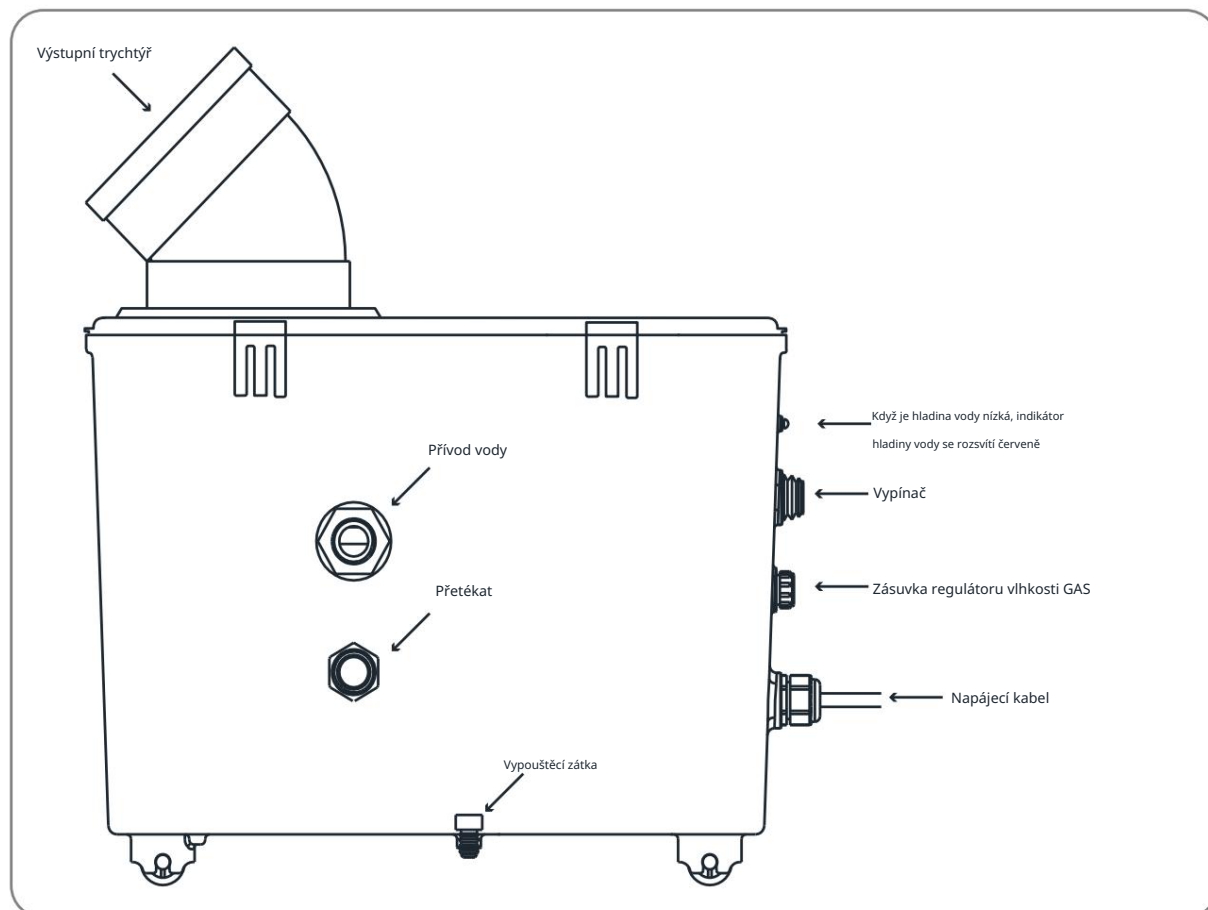

ÚVOD

Zvlhčovač SonicAir Pro má 10 ultrazvukových keramických disků, které mění vodu na velmi jemnou vodní mlhu. Má vestavěný ventilátor, který vytlačuje mlhu z výstupní nálevky.

Jednoduše připojte přívod vody k vodnímu kohoutku pomocí rychlospojky, zapojte do elektrické sítě a SonicAir Pro vytvoří jemnou vodní mlhu z výstupní nálevky.

Funkce

- SonicAir Pro vyprodukuje 6,5 kg mlhy za hodinu
- Hladina vody je automaticky řízena plovákovým ventilem
- Automatické vypnutí, když dojde voda pro ochranu keramických disků • **Musí být použito s vodou s reverzní osmózou nebo filtrovanou vodou**
- K dispozici jsou vyměnitelné keramické disky • Lze ovládat pomocí GAS inteligentního regulátoru vlhkosti
- Výkon = 320 Wattů

ÚDRŽBA

V závislosti na kvalitě vody, kterou používáte, může být nutné jednotku vyčistit.

Odpojte hlavní elektřinu a odpojte vodovodní potrubí. Jednoduše odepněte čtyři spony, které drží víko na místě.

Vyčistěte nádrž a dávejte pozor, aby se do ventilátoru nedostala voda.

Používejte jemný čisticí prostředek a čistý vlhký hadřík.

Po dokončení nasadte víko a znovu nasadte spony. Připojte vodovodní potrubí a zapojte do elektrické sítě.

VÝMĚNA KERAMICKÝCH KOTOUČŮ

Pokud se množství produkované mlhy zmenší, protože jsou disky znečištěné nebo poškozené, můžete keramické disky vyměnit. Tyto lze zakoupit samostatně.

Odpojte hlavní elektřinu a odpojte vodovodní potrubí. Jednoduše odepněte čtyři spony, které drží víko na místě.

Pomocí nástroje dodaného s keramickými disky odšroubujte pojistný kroužek, který drží disky na místě. Vyměňte disky a znovu utáhněte pojistný kroužek.

OVLÁDÁNÍ

SonicAir Pro produkuje velké objemy vodní páry a funguje lépe, když je ovládán regulátorem vlhkosti.

Účelně navržený inteligentní regulátor vlhkosti GAS se připojuje přímo k zásuvce regulátoru vlhkosti GAS. Ovládá SonicAir Pro prostřednictvím vestavěného mikroprocesoru. Tento ovladač udržuje ventilátor v chodu poté, co jednotka přestala produkovat mlhu, aby se komora zcela vyprázdnila.

SonicAir Pro lze také ovládat pomocí jiných ovladačů, jako je GAS Enviro Controller prostřednictvím 240V síťové zásuvky.